

接続ガイド


●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。(基本ガイド24ページ)

本書の説明イラストは、TH-L32X2を元に作成しています。

●TH-L26X2は背面にHDMI 1端子、側面にHDMI 2端子があります。

モニター出力、デジタル音声出力(光)はTH-L32X2/TH-L26X2のみです。

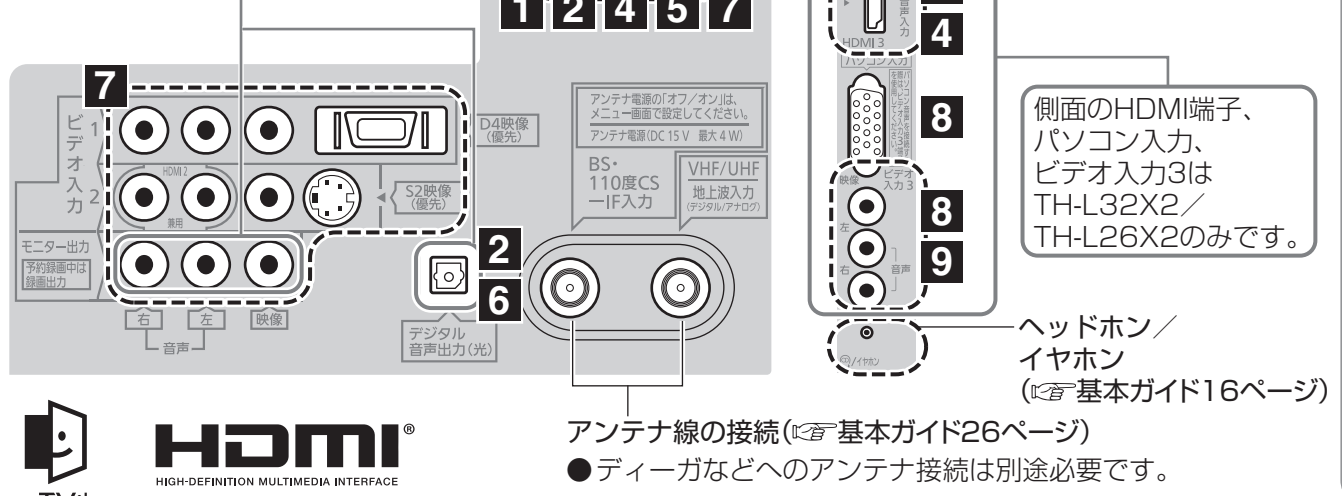

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで[5][10][1]と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。http://club.panasonic.jp/mall/sense/

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010



取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32X2 (32V型)  
TH-L26X2 (26V型)  
TH-L32C2 (32V型)

※の項目はTH-L32X2/TH-L26X2のみ

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ 2 シアター※
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー 5 パソコン


ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器※
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン※
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ


10 ネットワーク機器  
アクトビラ(インターネット)  
くらし機器

TQBA0748


10 ネットワーク機器



アクトビラ(インターネット) ●さらに詳しくは(基本ガイド40ページ)

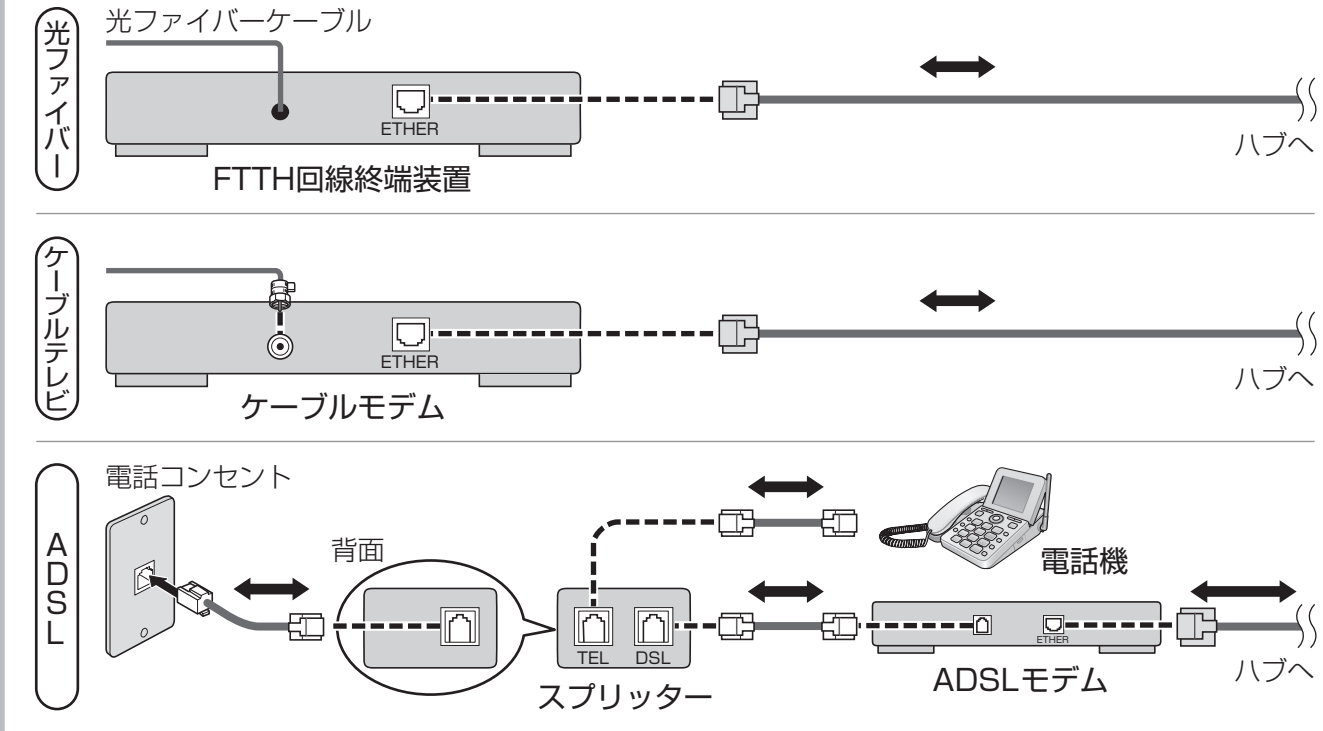


- 接続後の本機の設定
- 「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド28ページ)

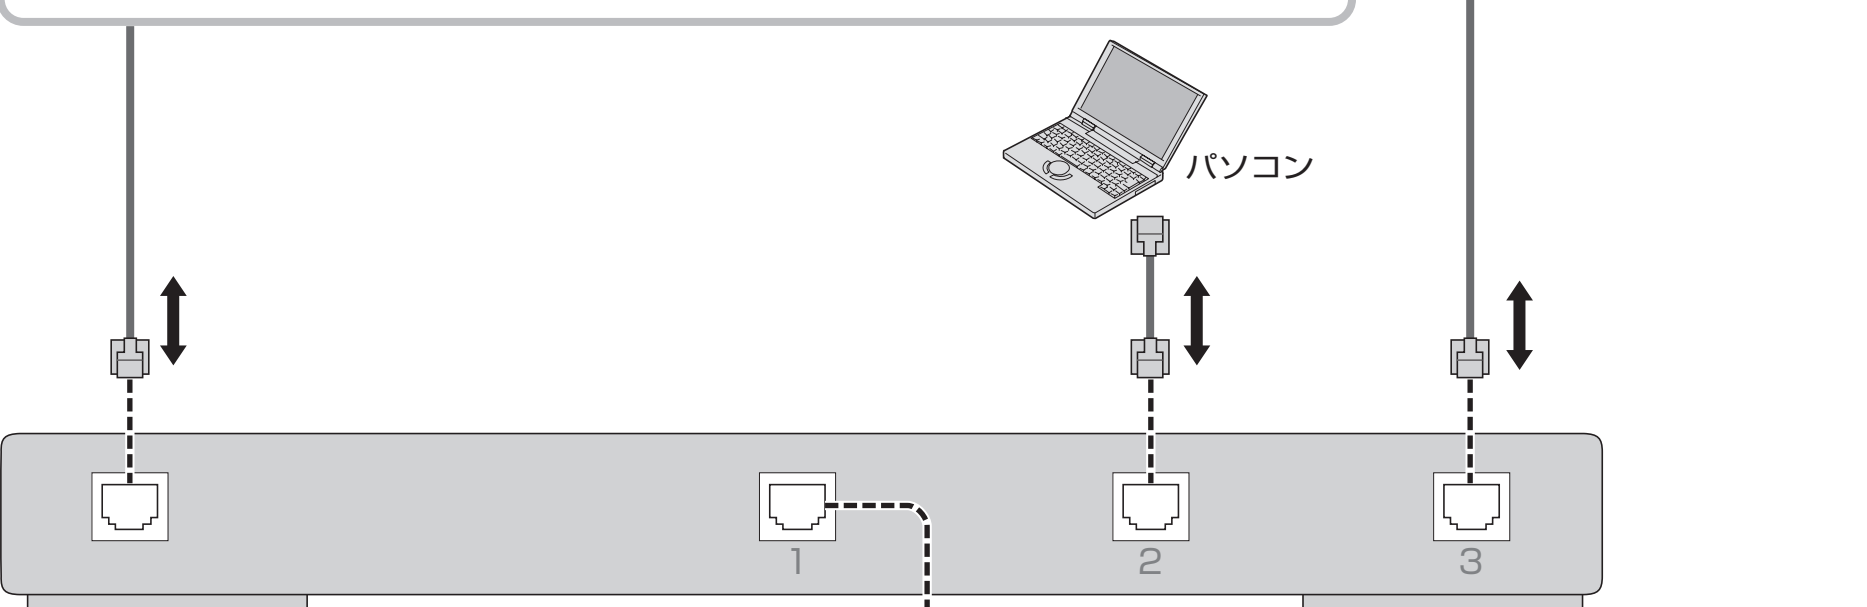


ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

くらし機器(当社製)

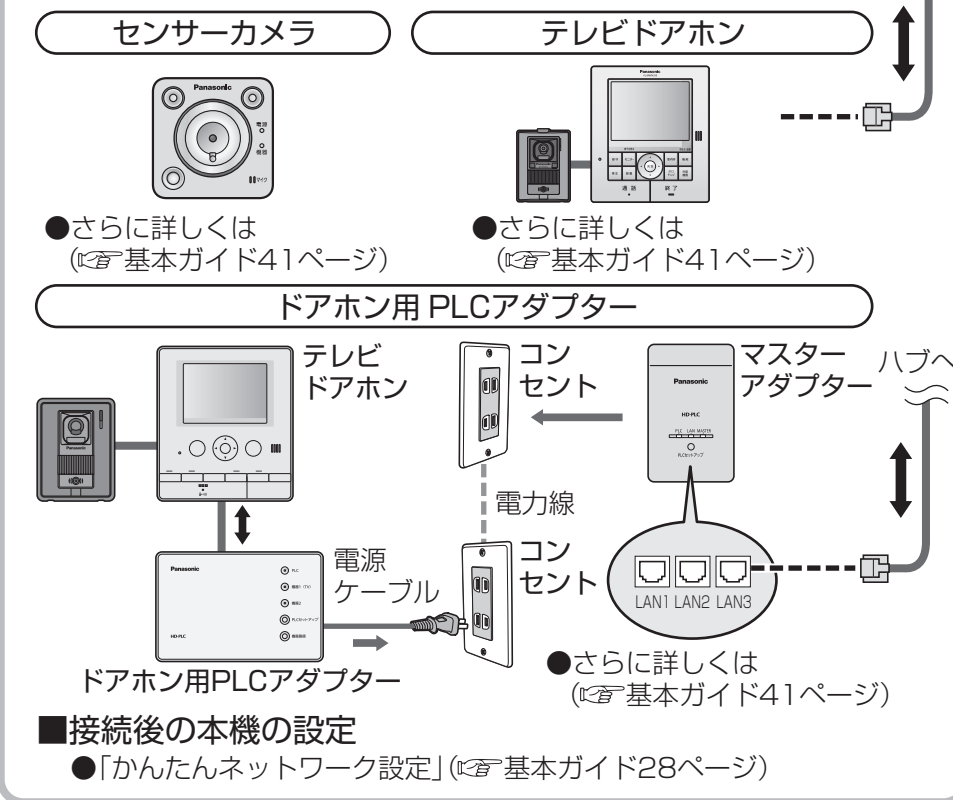

くらし機器(パナソニック電気株式会社製)

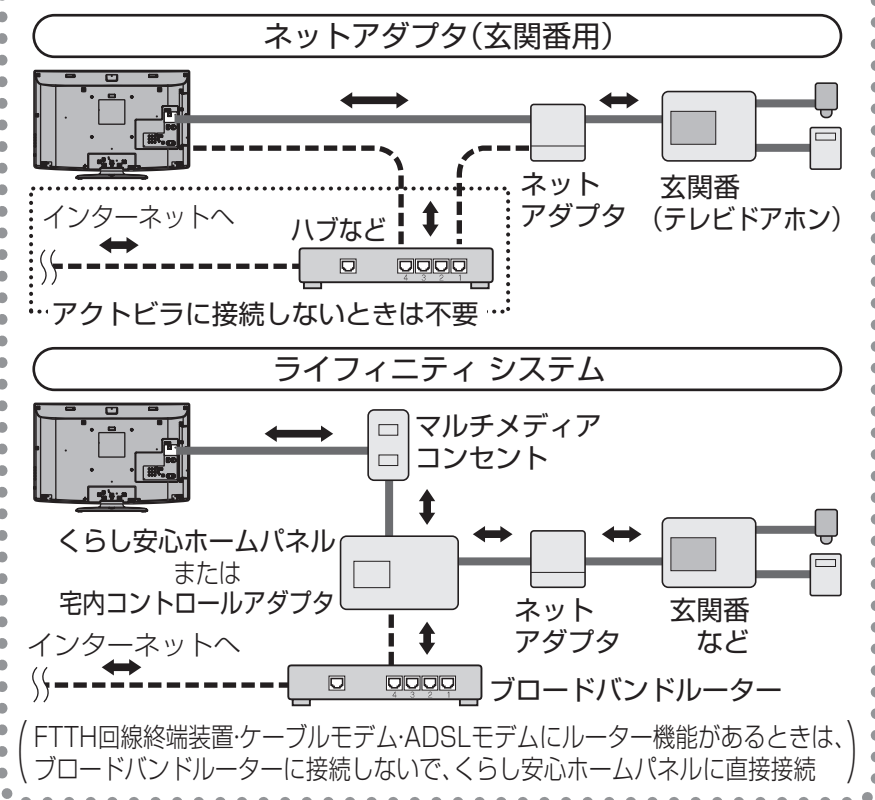




ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

# ビエラリンク(HDMI)対応機器


## 1 ディーガ

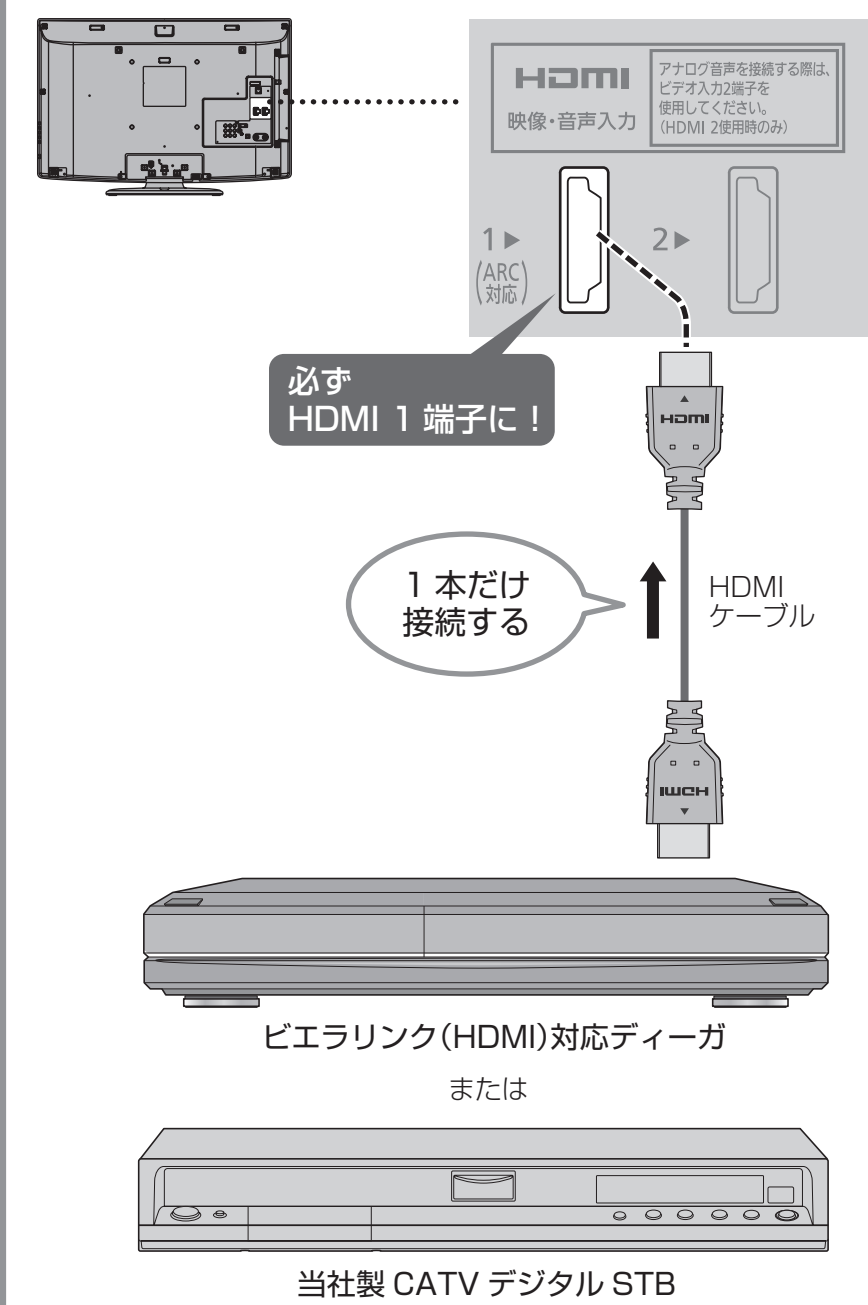

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。


## 4 プレーヤー

- TH-L26X2は側面のHDMI 2端子に接続してください。
- ポータブルプレーヤーを接続する場合、TH-L32X2は側面のHDMI 3端子への接続をおすすめします。

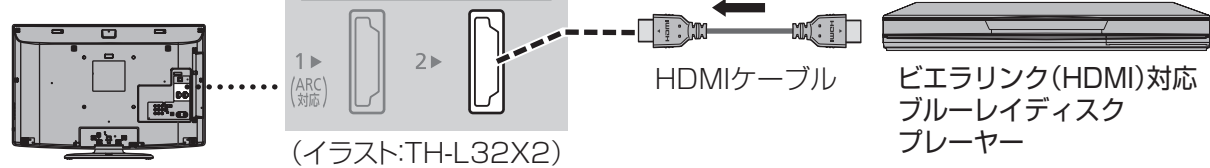

## 5 パソコン


- TH-L26X2は側面のHDMI 2端子に接続してください。
- 本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2009年12月現在)
- 本機で操作できるパソコンは1台のみです。

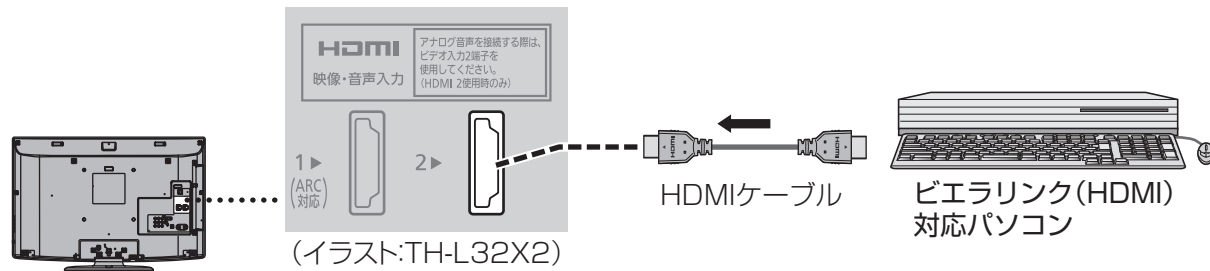


**接続後の設定** 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド36ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (ガイド822)

## 2 シアター (TH-L32X2/TH-L26X2のみ)

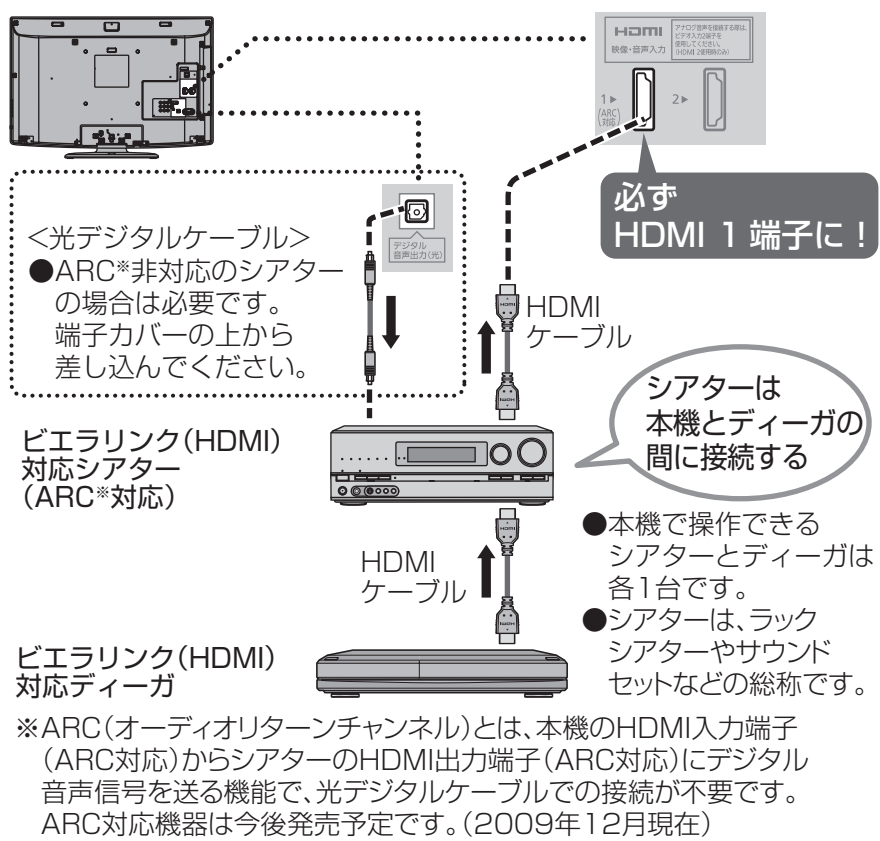


## 3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

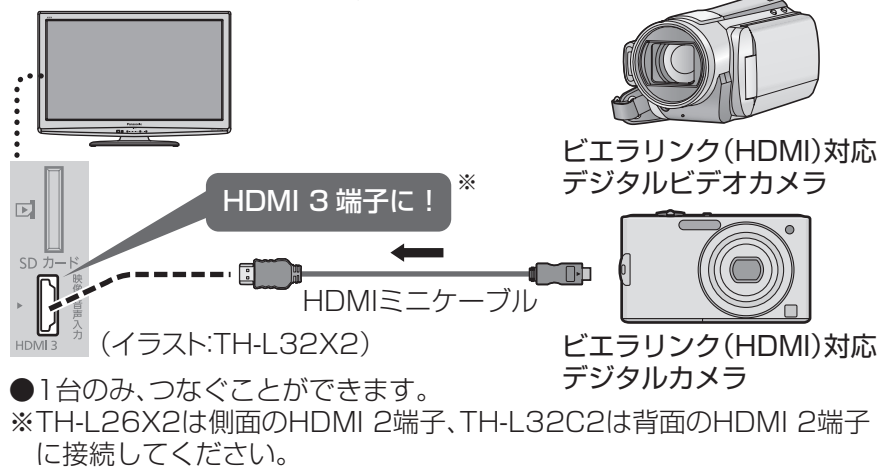


- 1台のみ、つなぐことができます。
- ※TH-L26X2は側面のHDMI 2端子、TH-L32C2は背面のHDMI 2端子に接続してください。

## 6 オーディオ機器 (TH-L32X2/TH-L26X2のみ)

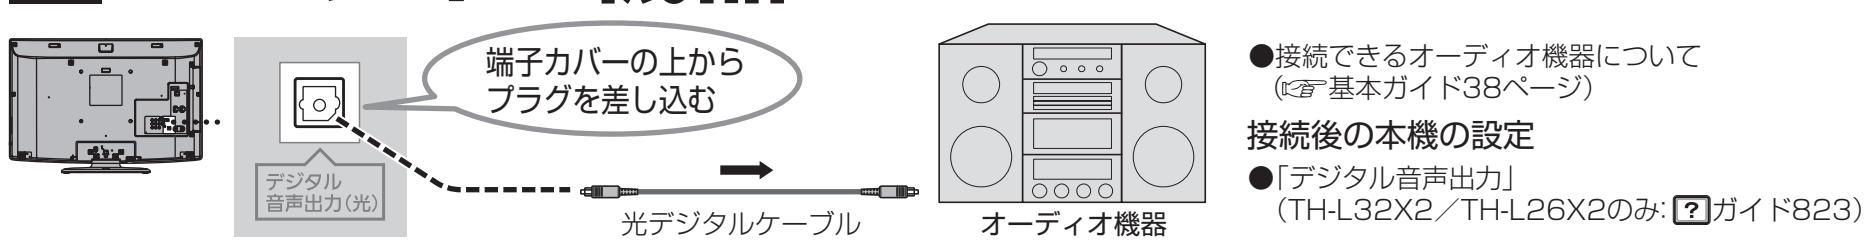


- 接続できるオーディオ機器について (基本ガイド38ページ)
- 接続後の本機の設定
- 「デジタル音声出力」 (TH-L32X2/TH-L26X2のみ) (ガイド823)

## 7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

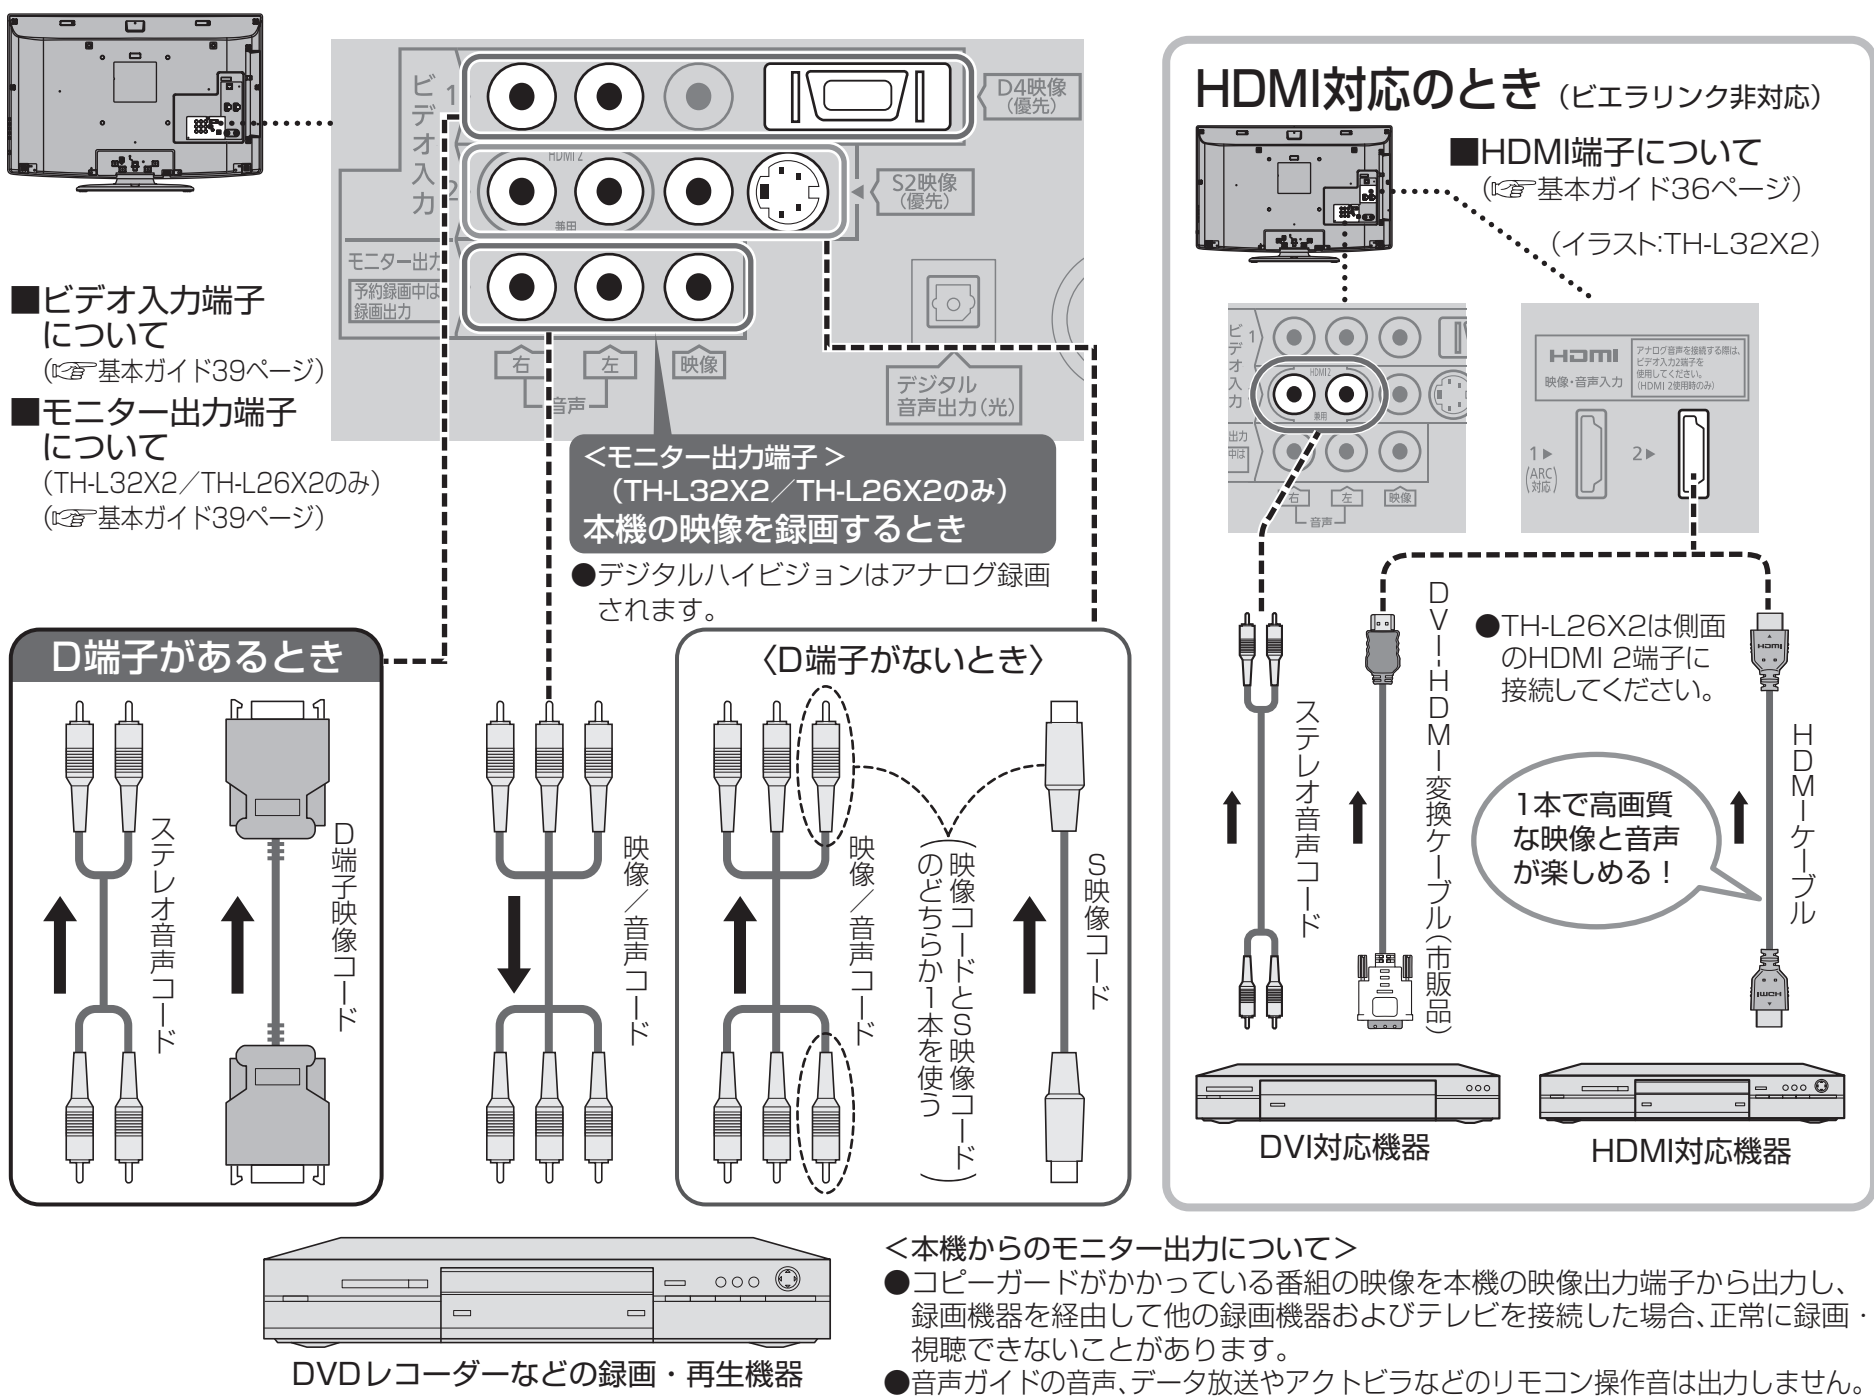

## 8 パソコン (TH-L32X2/TH-L26X2のみ)

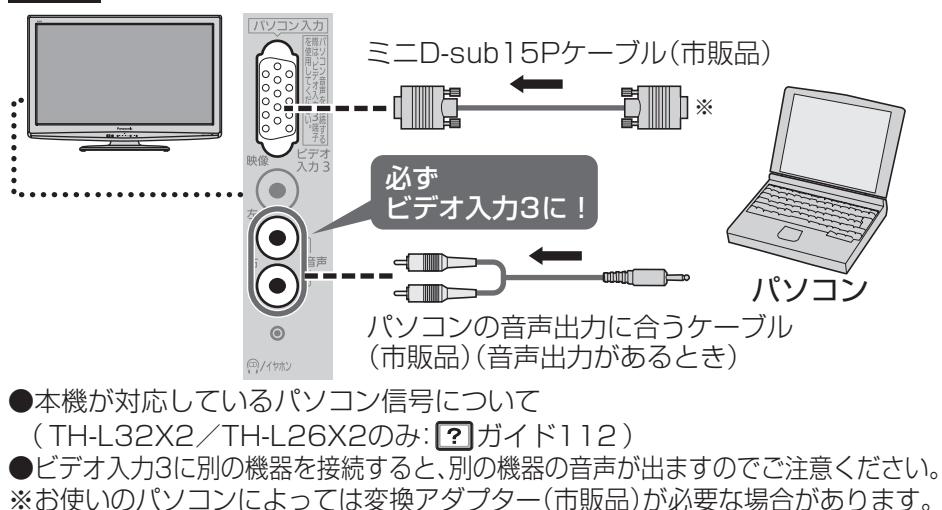


- 本機が対応しているパソコン信号について (TH-L32X2/TH-L26X2のみ) (ガイド112)
- ビデオ入力3に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
- ※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

**接続後の設定** 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド38ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」 (ガイド822)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」 (ガイド823)・「PCスキップ」 (TH-L32X2/TH-L26X2のみ) (ガイド823)・「HDMIスキップ」 (ガイド823)

## 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

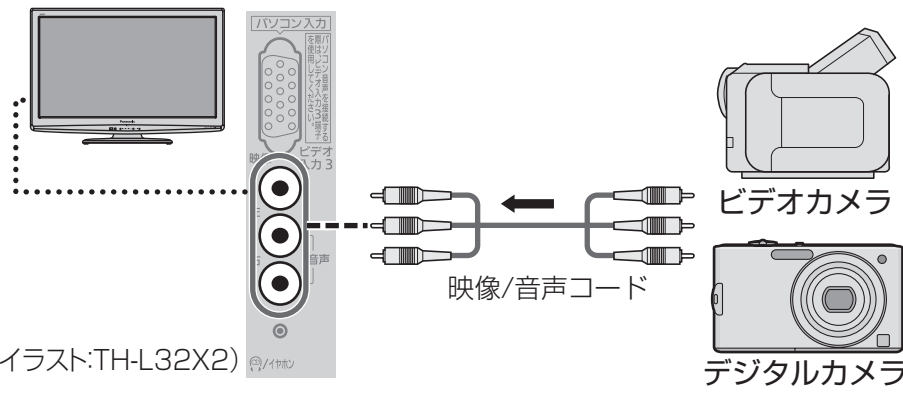

- 専用ケーブルが必要な場合があります。
- ※TH-L32C2の場合は、背面のビデオ入力1または2に接続してください。